


sistema para automação de  
RETROVISORES  
ELÉTRICOS

FTR30

## Sequência de Instalação

- 1) Desmonte o painel do botão de comando dos retrovisores;
- 2) Ligue a chave de ignição. No conector do botão de comando verifique, com um multímetro, qual o fio que sai de terra (-) e permanece com 12 volts enquanto o botão estiver acionado para fechar (rebaatar) os retrovisores;
- 3) Desligue a chave de ignição e corte este fio que ficou com 12 volts. Ligue a ponta que ficou para o lado do botão ao fio cinza do módulo FTR30 e a ponta que vai para o retrovisor ao fio cinza com listra branca do módulo FTR30;
- 4) Ligue a chave de ignição. No conector do botão de comando verifique, com um multímetro, qual o fio que sai de terra (-) e permanece com 12 volts enquanto o botão estiver acionado para abrir (voltar a posição de uso) os retrovisores;
- 5) Desligue a chave de ignição e corte este fio que ficou com 12 volts. Ligue a ponta que ficou para o lado do botão ao fio azul do módulo FTR30 e a ponta que vai para o retrovisor ao fio azul com listra branca do módulo FTR30;
- 6) Conecte o fio marrom com listra preta do módulo FTR30 ao sinal de trava do alarme ou do Key less;
- 7) Modos de abrir os retrovisores (retornar à posição de uso):
  - a) Pelo comando do alarme ou key less: ligue o fio branco com listra vermelha à entrada positiva (+) ou o fio branco com listra preta à entrada negativa (-);
  - b) Pelo comando da chave de ignição: deixe desligados os fios branco com listra vermelha e branco com listra preta;
- 8) Conecte o fio preto com listra vermelha do pino 3 do FTR30 ao 12 volts (+) da bateria;
- 9) Conecte os demais fios do módulo FTR30: roxo ao pós chave, vermelho ao 12 volts (+) da bateria e preto ao terra (-) da bateria.

## Sequência de Instalação

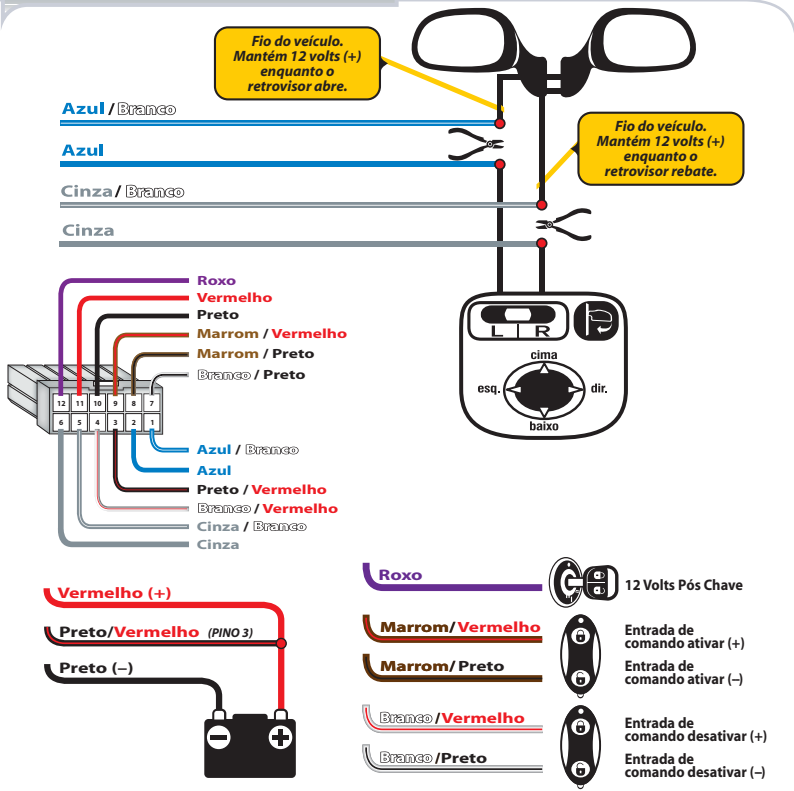

## 2 anos de Garantia

A Flexitron garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.



**FLEXITRON BRASIL**  
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Frei Henrique de Coimbra, 1794 • Curitiba • PR • Brasil  
Fone: 55 41 3051-8100 • Suporte Técnico: 0800 727 7736  
CNPJ 07.399.403/0001-02  
flexitron.com.br • suporte@flexitron.com.br