



BLOQUEADOR INTELIGENTE

FBI 6S



CUIDADO

Comunique ao usuário que este produto dependendo de como for instalado pode executar bloqueios elétricos no veículo, podendo ocasionar o travamento do volante e a ineficiência do freio.

Características

- Bloqueio do veículo pode ser feito no sistema de partida, na bomba de combustível ou no sistema de ignição;
- Ativação automática ao fechar a porta ou pela ignição;
- Led indicativo;
- Saída auxiliar para acionamento de sirene 12V;
- Função Manobrista;
- Chave master para desativação da sequência de bloqueio e programação do modo manobrista;
- Função Antiassalto;
- Função Antifurto;
- Não perde a configuração ao desconectar a bateria.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Diagrama de Conexões



Alteração do Tempo de Bloqueio

O tempo de bloqueio de fábrica é de: **1 minuto**

O bloqueador FBI 6S dispõe de 3 TEMPOS DE BLOQUEIO, segue tabela abaixo:

TEMPOS DE BLOQUEIO

- 1 minuto
- 2 minutos
- 3 minutos

PASSO 1

Retire o JUMPER localizado na placa para entrar no modo programação.



PASSO 2

Após a instalação, com a ignição DESLIGADA siga a instrução abaixo:



- Para 1 minuto, ligue e desligue a ignição 1 vez.
- Para 2 minutos, ligue e desligue a ignição 2 vezes.
- Para 3 minutos, ligue e desligue a ignição 3 vezes.

PASSO 3



PRONTO!
O bloqueador está programado.

Bloqueio Recomendado



OBSERVAÇÕES: A ELÉTRICA DO VEÍCULO DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO PARA QUE O BLOQUEADOR FUNCIONE CORRETAMENTE. VERIFIQUE CABOS DE VELAS COM FUGA DE CORRENTE, DÍNAMOS OU ALTERNADORES COM ESCOVAS GASTAS.

Informações Adicionais



LED INDICADOR: instalar em local visível para o motorista, pois será por ele que o usuário saberá o status do bloqueador.



CHAVE MASTER: instalar em local oculto onde apenas o usuário poderá ter acesso. Através dela que se desativa o "Bloqueio Progressivo" e ativa/desativa a "Função Manobrista".

2 anos de Garantia





A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS



Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1515
Pinhais - Paraná - CEP 83.323-123
Suporte Técnico: (41) 3059-1512 ou
acesse flexitron.com.br para mais opções

Operação

CONDUÇÃO DO VEÍCULO

 <p>Led apagado</p> <p>Feche a(s) porta(s).</p>	 <p>Led apagado</p> <p>Dê partida no motor.</p>	 <p>Led aceso</p> <p>Dê um toque na Chave Master para anular o processo de bloqueio progressivo.</p>	 <p>Led aceso</p> <p>Enquanto estiver dirigindo o veículo, o led permanecerá aceso.</p>
---	--	---	---

DESEMBARQUE DE PASSAGEIRO(S) ABRINDO PORTAS

 <p>Led apagado</p> <p>No momento em que uma porta for aberta mesmo que mantenha a ignição ligada o led se apagará.</p>	 <p>Led aceso</p> <p>Após fechar todas as portas, dê um toque na Chave Master para anular o processo de Bloqueio Progressivo.</p> <p>OBS: Para que o bloqueador monitore a abertura das portas, é necessário que tenha interruptores de porta instalados em todas as portas do veículo e que os mesmos estejam interligados.</p>
---	--


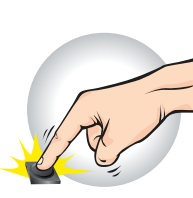
DESLIGANDO A IGNIÇÃO

 <p>Led apagado</p> <p>No momento em que a ignição for desligada o led se apagará.</p>	 <p>Led aceso</p> <p>Após ligar a ignição, mesmo que não tenha aberto nenhuma porta, dê um toque na Chave Master para anular o processo de Bloqueio Progressivo.</p>
--	---

SEQUÊNCIA DE BLOQUEIO DO VEÍCULO

 <p>Led apagado</p> <p>Fechar as portas, ligar a ignição e não pressionar a Chave Master, dará início ao processo de Bloqueio Progressivo*.</p> <p>Caso opte pelo uso da sirene: Será emitido um aviso sonoro por 2 segundos antes do bloqueio progressivo.</p> <p>*Bloqueio Progressivo: Simula uma sequência de falhas no sistema elétrico provocando sensação de defeito. O bloqueio total do veículo ocorrerá após o Tempo de Bloqueio programado.</p>	 <p>Led apagado</p> <p>Após uma sequência de falhas o veículo será bloqueado.</p> <p>Caso opte pelo uso da sirene: Será emitido um aviso sonoro por 5 minutos após o bloqueio total.</p>
---	---

DESATIVAÇÃO DO BLOQUEIO DO VEÍCULO

 <p>Led apagado</p> <p>Após entrar no veículo, fechar a porta e ligar a ignição o veículo ainda estará bloqueado e com o led apagado.</p>	 <p>Led aceso</p> <p>Dê um toque na Chave Master. Neste momento o led acenderá e o veículo estará desbloqueado.</p>
---	--

ATIVANDO A FUNÇÃO MANOBRISTA

 <p>Led aceso</p> <p>Após estacionar o veículo, mantenha a ignição ligada.</p> <p>Função Manobrista: Ativada, o bloqueador permanecerá DESATIVADO!</p>	 <p>Led piscando</p> <p>Ainda com a ignição ligada mantenha a Chave Master pressionada até que o led comece a piscar. (Aproximadamente 5 segundos)</p>
--	---

DESATIVANDO A FUNÇÃO MANOBRISTA

 <p>Led piscando</p> <p>Com todas as portas fechadas e ignição ligada.</p>	 <p>Led aceso</p> <p>Dê um toque na Chave Master. Neste momento o led irá parar de piscar permanecendo aceso e o bloqueio voltará a operar normalmente.</p>
--	--

STATUS DO LED

ACESO	A Chave Master foi pressionada, veículo liberado.	APAGADO	<ul style="list-style-type: none">▪ Inigição desligada.▪ Inigição ligada e porta aberta.▪ Inigição ligada e porta fechada dando início ao bloqueio progressivo.	PISCANDO	Função manobrista ativada.
--------------	---	----------------	---	-----------------	----------------------------