

PRECISA DE SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 📞

TIM: (41) 9 9981-8585 📞


VIVO: (41) 9 9239-8585 📞

FIXO: (41) 3059-1515 📞

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426 📞

rev.10

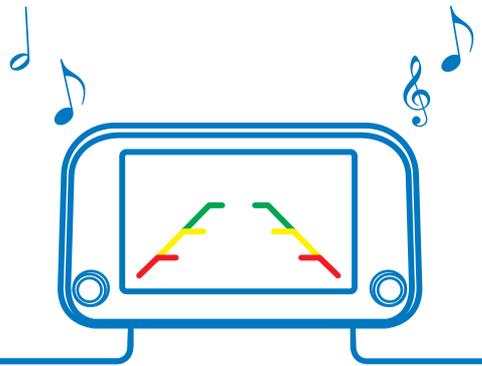

interface para CÂMERA FRONTAL com conexão original FIC CH-01

TECTRONICS
Sistemas Eletrônicos Ltda.
Rua Umuarama, 384
Pinhais • Paraná • CEP 83325-000
flexitron.com.br



2 Anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

Características


- Compatível com:
- **TIGGO 3 (2021 em diante)**
- Habilita entrada para câmera frontal
- Instalação Plug & Play
- Preserva a garantia de fábrica do sistema original

01

02


Instalação

Desmonte o acabamento indicado na ilustração e retire os 4 parafusos para ter acesso a instalação.

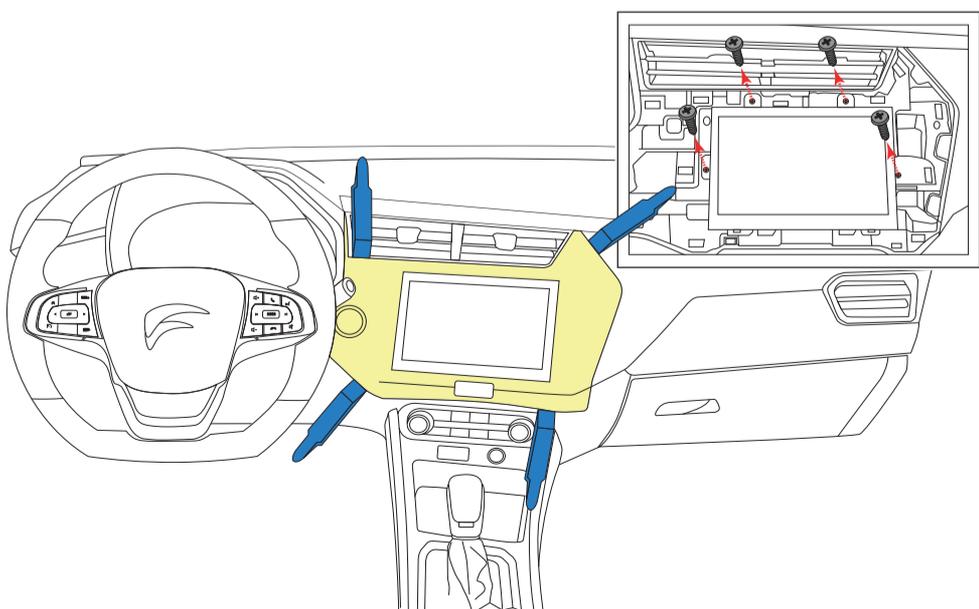

03

04

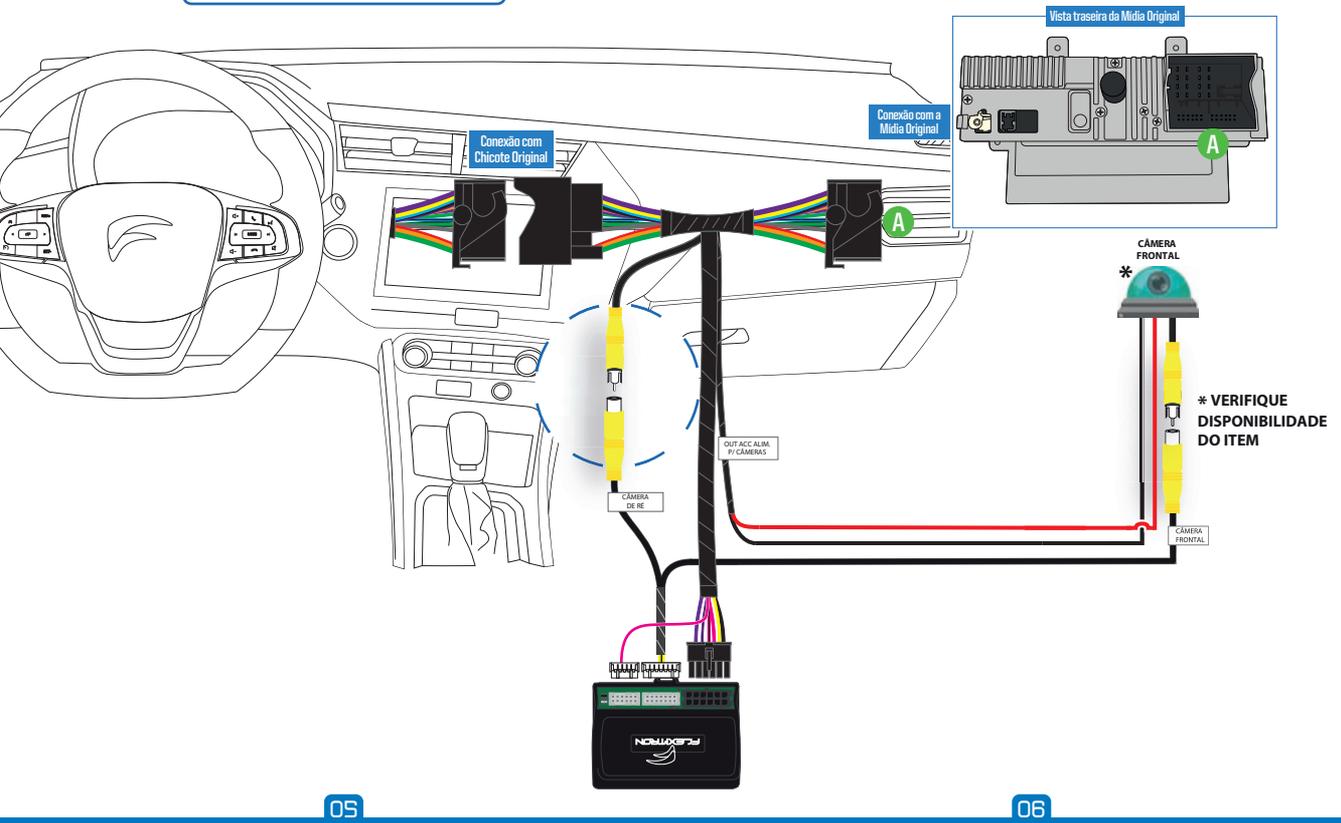

05

06

Funcionamento

Câmera de ré e Câmera frontal habilitados

Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré colocando a câmbio no **N** ou no **D** a **câmera frontal** será mostrada na tela da mídia por 30 segundos ou até atingir 15 Km/h. Caso tenha a necessidade de desativar a **câmera frontal** antes do período de 30 segundos, dê um toque rápido na tecla **Phone Off** do volante.

Caso queira ativar a **câmera de ré** ou **câmera frontal** manualmente (ambos habilitados pelo produto), pressione a tecla **Phone Off** por 3 segundos. Neste momento será mostrado na tela da mídia a **câmera frontal** e com um toque rápido na tecla **Phone Off** a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia.

Para desativar a **câmera de ré** ou a **câmera frontal**, pressione por 3 segundos a tecla **Phone Off**.



!
Caso desative a câmera frontal pressionando a tecla Phone Down enquanto estiver em uma chamada telefônica via Bluetooth, a chamada telefônica também será desativada.


07

08

Configuração

Para linha Tiggo sem câmera de ré será necessário fazer a habilitação da entrada da câmera no SETUP do aparelho seguindo os seguintes passos:

1. Com a mídia ligada, pressione o ícone AJUSTES
2. Dentro da tela AJUSTES, pressione o ícone VEÍCULO
3. Dentro da tela VEÍCULO, habilite a camera de ré

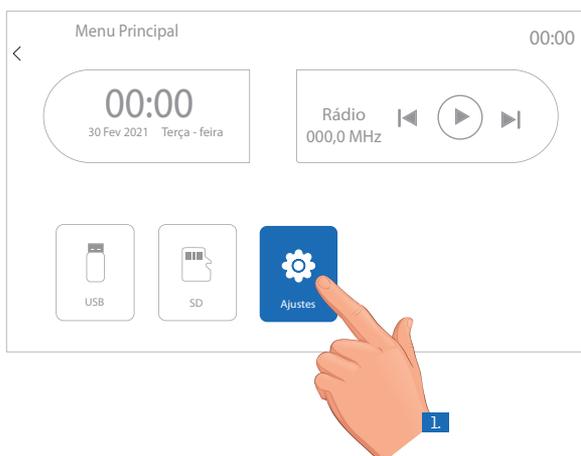

09



10