

CLARO: (41) 9 8855-7426 오 TIM: (41) 9 9981-8585 © VIVO: (41) 9 9239-8585 © FIXO: (41) 3059-1515 🕼

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426 🛇





#### FLEXITRON

#### **TECTRONICS**

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Umuarama, 384 Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000 flexitron.com.br

## (2 Anos de Garantia)

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.


01


# )Características (


- · Compatível com:
- · FIAT Argo tela de 7" (2017 em diante) habilita entradas para câmera de ré e frontal
- · FIAT Cronos tela de 7" (2018 em diante) habilita entrada para câmera de ré e frontal
- · JEEP Compass (2018 até 2021) habilita entrada para câmera
- · JEEP Renegade tela de 5" e 8,4" (2018 até 2021) habilita entrada para câmera frontal
- · Acionamento manual das câmeras e possibilidade de alternar entre elas utilizando o comando do volante


02

- · Instalação Plug & Play
- · Preserva a garantia de fábrica do sistema original

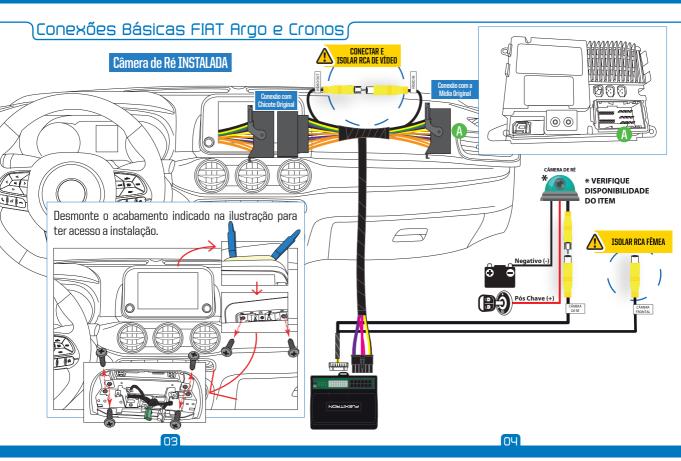

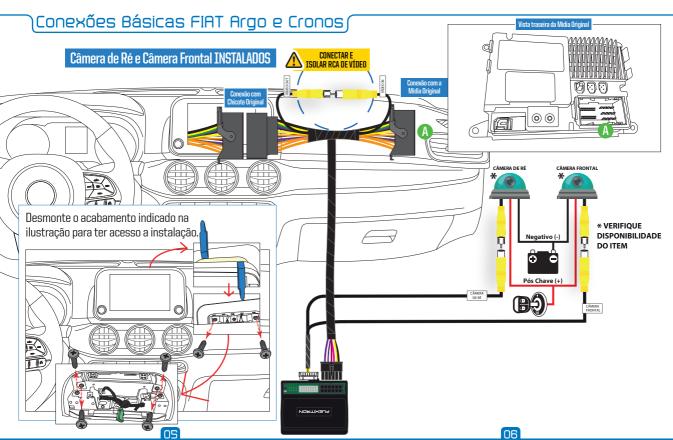

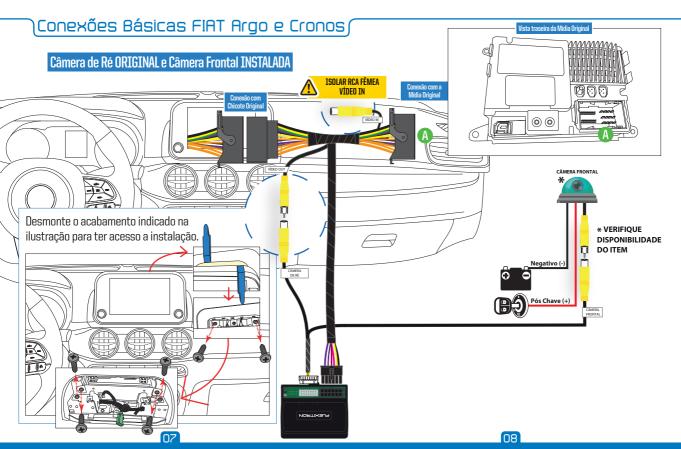

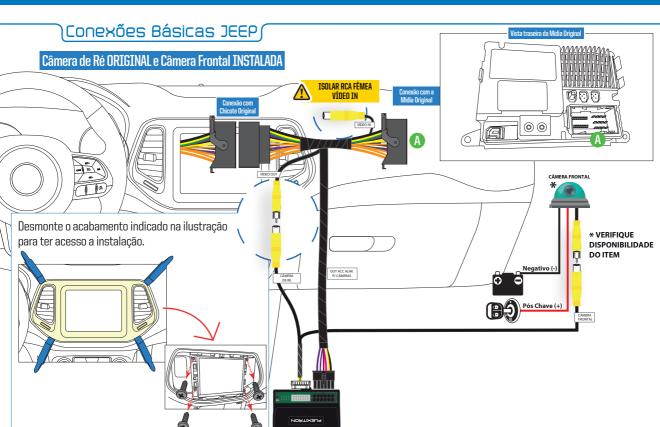

### (Escolha das câmeras

09

Com o produto **FIC FI-02** será possível habilitar as entradas para **Câmera de Ré** e **Câmera Frontal** simultaneamente ou individualmente conforme a necessidade.

Utilize a tabela abaixo para configurar as entradas para câmeras disponíveis.



CHAVE 01	ON OFF	NÃO SE APLICA	ON 1 2 3 4
CHAVE 02	ON OFF	NÃO SE APLICA	ON 1 2 3 4
CHAVE 03	ON	HABILITA CÂMERA FRONTAL	ON
	OFF	SEM CÂMERA FRONTAL	1 2 3 4
CHAVE 04	ON	HABILTAR CÂMERA DE RÉ INSTALADA	ON
	OFF	CÂMERA DE RÉ ORIGINAL	1 2 3 4

# Programação para Fiat Argo e Cronos sem Câmera de Ré Original

10

Jamais realize este procedimento em carros com câmera de ré original.

Para realizar a habilitação de vídeo na mídia original, siga o seguinte procedimento:

1) Com a interface de câmera instalada, ligue a ignição do veículo e aguarde a mídia iniciar.

② Pressione por 20 segundos a tecla Phone Off ☐ ou a tecla Voice € conforme a versão do veículo (ver orientação abaixo) e aguarde a mídia reiniciar.



Argo/Cronos SEM sensor

Tecla Voice 🚱



Argo/Cronos COM sensor

Tecla Phone Off ≏

3 Quando a mídia reiniciar, a habilitação estará concluída.



O chassi do veículo será registrado na interface de câmera. Será necessário desabilitar o vídeo caso se queira colocar a interface em outro veículo. O procedimento de desabilitação é igual ao de habilitação.

12

Funcionamento (

## (Funcionamento)

#### Câmera de ré e Câmera frontal habilitados

Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré colocando a câmbio no N ou no D a **câmera frontal** será mostrada na tela da mídia por 30 segundos ou até atingir 15 Km/h. Caso tenha a necessidade de desativar a **câmera frontal** antes do período de 30 segundos, dê um toque rápido na tecla **Phone Off \sim** do volante.

volante.

Caso queira ativar a câmera de ré ou câmera frontal manualmente (ambos habilitados pelo produto), pressione a tecla Phone Off por 3 segundos. Neste momento será mostrado na tela da mídia a câmera frontal e com um toque rápido na tecla Phone Off a câmera de ré será

mostrada na tela da mídia.

Para desativar a **câmera de ré** ou a **câmera frontal**, pressione por 3

do volante

13



segundos a tecla **Phone Off**  $extstyle ag{.}$ 

Caso desative a câmera frontal pressionando a tecla Phone Down enquato estiver em uma chamada telefônica via Bluetooth, a chamada telefônica também será desativada.

#### Câmera de ré habilitada

Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré a tela da mídia voltará para o seu funcionamento normal.

Caso queira ativar a **câmera de ré** (habilitada pelo produto) manualmente, pressione a tecla **Phone Off** • por 3 segundos e neste momento será mostrado na tela da mídia a **câmera de ré**.

Para desativar a **câmera de ré**, pressione por 3 segundos a tecla **Phone Off** •.



14