


CLARO: (41) 9 8855-7426 © TIM: (41) 9 9981-8585 © VIVO: (41) 9 9239-8585 © FIXO: (41) 3059-1515 **©**

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426 🛇

rev 1 f

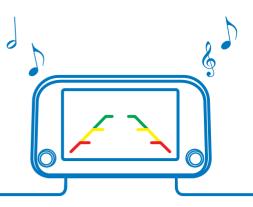





TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda. Rua Umuarama, 384 Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000

flexitron.com.br


2 Anos de Garantia)

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

Características

- · Compatível com:
- · TOYOTA Yaris (todos)
- · Habilita entrada para câmera de ré
- · Habilita entrada para câmera frontal
- · Instalação Plug & Play
- · Preserva a garantia de fábrica do sistema original

01 02

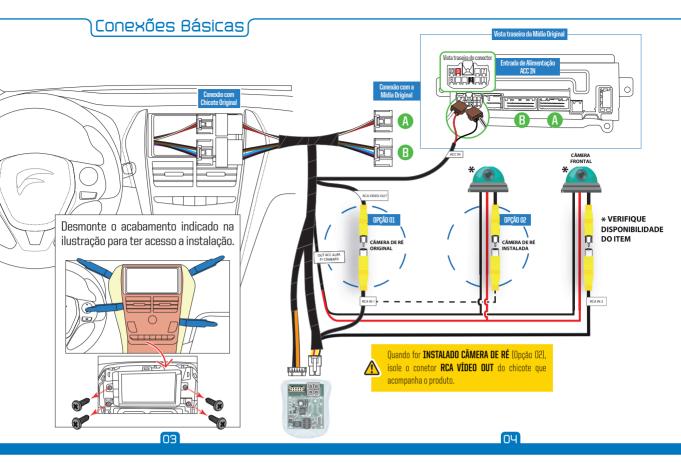

(Escolha das câmeras)

Com o produto **FIC TY-02** será possível habilitar as entradas para **Câmera de Ré** e **Câmera Frontal** simultaneamente ou individualmente conforme a necessidade.

No conector de 12 vias do chicote que acompanha o produto identifique o **PINO 1** e proceda conforme a aplicação desejada.



Rompa o Pino 1 com a central desconectada

West yaseira do conector

)Funcionamento (

Com o funcionamento normal da mídia, ao engatar a marcha ré a **câmera de ré** será mostrada na tela da mídia enquanto a marcha ré estiver acionada, e ao desengatar a marcha ré colocando a câmbio no N ou no D a **câmera frontal (se instalada)** será mostrada na tela da mídia por 15 segundos.

Nota: Em veículos **equipados com câmbio automático**, ao desengatar a marcha ré colocadondo o câmbio no N ou D e em seguida no P a mídia voltará para o funcionamento normal e a câmera frontal não será ativada.

Caso tenha a necessidade de desativar a **câmera frontal** antes do período de 15 segundos, dê um toque rápido na tecla **Phone Off** \sim do volante.

Caso queira ativar a câmera de ré ou câmera frontal manualmente (ambos habilitados pelo produto), pressione a tecla Phone Off ~ por 3 segundos. Neste momento será mostrado na tela da mídia a câmera frontal e com um toque rápido na tecla Phone Off ~ a câmera de ré será mostrada na tela da mídia.

Para desativar a **câmera de ré** ou a **câmera frontal**, pressione por 3 segundos a tecla **Phone Off** —.



Caso desative a câmera frontal pressionando a tecla Phone Off enquato estiver em uma chamada telefônica via Bluetooth, a chamada telefônica também será desativada.