


FLEXITRON

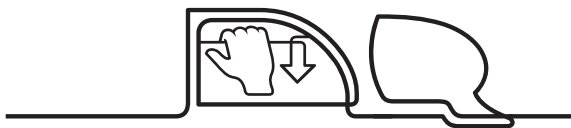

Automatiza os vidros e mantém o ANTIESMAGAMENTO original de fábrica.



sistema para automação de
VIDROS ELÉTRICOS
E RETROVISORES
FCT VRD TY-YH 4.1 PLUS
SISTEMA
DIGITAL CANLIN

TOYOTA YARIS [2018 até 2021] e
HILUX/SW4 [2016 em diante]

Veículos com todos os vidros automáticos subida e descida

Características de Funcionamento

- Abertura dos vidros elétricos pelo controle remoto
- Fechamento dos vidros elétricos pelo controle remoto
- Fechamento dos vidros pelo rearme automático do alarme original
- Mantém o antiesmagamento original de fábrica
- Tilt Down ao engatar a ré (semi automático ou automático)
- Rebatimento dos retrovisores pelo controle remoto original
- Abertura dos retrovisores pelo controle remoto
- Não precisa desprogramar funções originais

Acionamento • Controle remoto original




- Para fechar os vidros elétricos e rebatimento dos retrovisores pressione 1x a tecla Lock do controle remoto




- Para abrir os vidros elétricos e os retrovisores pressione 3x a tecla Unlock do controle remoto

Retire o acabamento de porta

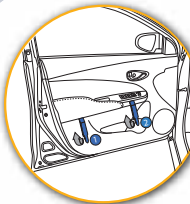


Remova o encosto de braço e o comando dos vidros utilizando uma espátula para não danificar o acabamento.

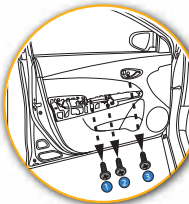

Após remover o encosto de braço e o comando dos vidros, retire os parafusos.

Conexões do produto

CHICOTES QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

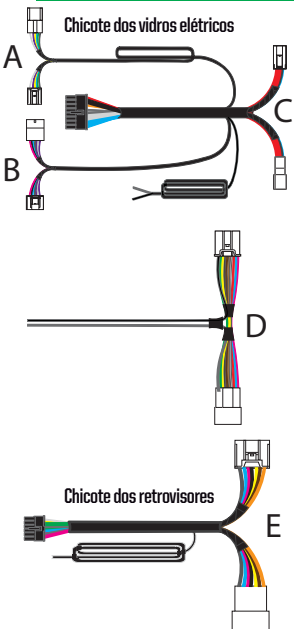


- Desconecte o sistema original fêmea do comando dos vidros elétricos e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).
- Desconecte o sistema original fêmea da trava elétrica e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).
- Desconecte o sistema original fêmea do motor do vidro elétrico da porta do motorista e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector macho do motor do vidro elétrico com o fêmea do produto e vice-versa).
- Desconecte o sistema original fêmea do comando dos espelhos elétricos e conecte as duas partes ao sistema "Y" fornecido com o produto (Conector fêmea do chicote original com o macho do produto e vice-versa).

Instalação

AUTOMAÇÃO DOS VIDROS ELÉTRICOS

PARA YARIS

1º Passo

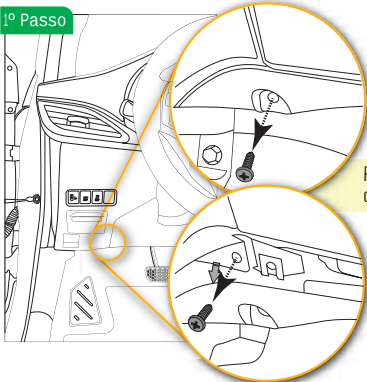


Retire os parafusos conforme indicado.

Localize o módulo original do veículo conforme indicado e faça a conexão "Y" do chicote D que acompanha o produto ao conector G do módulo original

2º Passo

Após retirar o parafuso, retire a tampa.

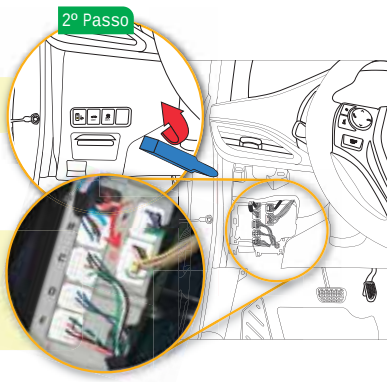

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Umuarama, 384


Pinhais - Paraná - CEP 83.325-000

flexitron.com.br

Instalação

AUTOMAÇÃO DOS VIDROS ELÉTRICOS

PARA HILUX / SW4

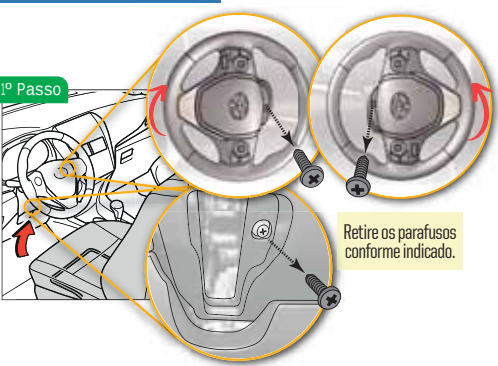


CONEXÃO DO MÓDULO ORIGINAL



AUTOMAÇÃO DOS RETROVISORES - TILT DOWN


PARA YARIS

Retire a soleira da porta do motorista e efetue as conexões

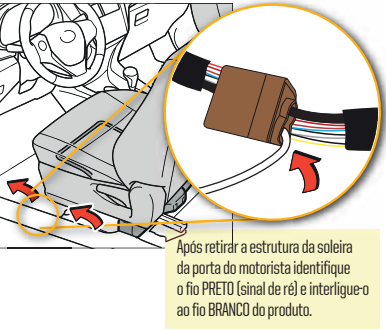

PARA HILUX / SW4

Retire a soleira da porta do motorista e efetue as conexões

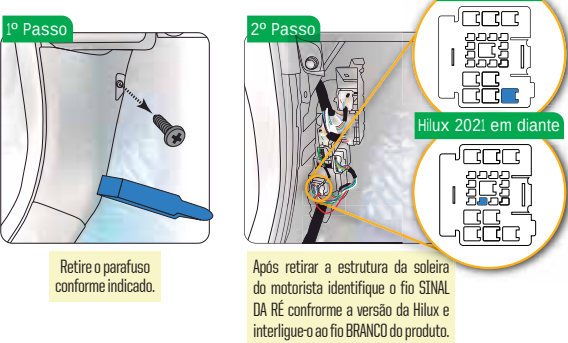

CARACTERÍSTICAS DO FUNCIONAMENTO DO TILT DOWN

Ao engatar a marcha ré, o espelho retrovisor direito irá inclinar até uma posição confortável para que seja possível visualizar a existência de obstáculos na lateral do veículo.



OPÇÕES DE ACIONAMENTO (opção de fábrica: semi automático).

Será possível escolher entre duas opções de acionamento do Til Down, **Automático** ou **Semi-automático**. Para escolher a opção de acionamento, siga os passos abaixo:

PASSO 1

Ligue a ignição e deixe-a ligada.

LIGA

PASSO 2

Posicione o botão seletor para o espelho direito.

PASSO 3

Empurre o joystick para baixo. Quando o espelho direito começar a descer, engate a marcha ré. Neste momento o espelho irá parar de descer mesmo com o joystick pressionado para baixo. **Pronto! A opção de acionamento foi alterada.**

⚠ Para retornar para a opção de fábrica, repita o processo.

PARA SEMI-AUTOMÁTICO (opção de fábrica).

PASSO 1

Com o seletor posicionado para o espelho direito, ligue a ignição.

LIGA

PASSO 2

Engate a marcha ré

PASSO 3

Dê um simples toque para baixo no joystick que comanda os espelhos elétricos. Neste momento o espelho irá inclinar até a posição de baliza.

PASSO 4

Caso deseje que o espelho retorne para a posição de dirigir, dê um simples toque no joystick em qualquer direção, ou desengate a marcha ré após finalizar a manobra.

PARA AUTOMÁTICO

PASSO 1

Com o seletor posicionado para o espelho direito, ligue a ignição.

LIGA

PASSO 2

Engate a marcha ré. O espelho direito irá inclinar até a posição de baliza.

PASSO 3

Caso deseje que o espelho retorne imediatamente para a posição de dirigir, dê um simples toque no joystick em qualquer direção, ou desengate a marcha ré após finalizar a manobra.

⚠ O espelho retrovisor direito retornará para posição de dirigir após 3 segundos que a marcha ré for desengatada.