


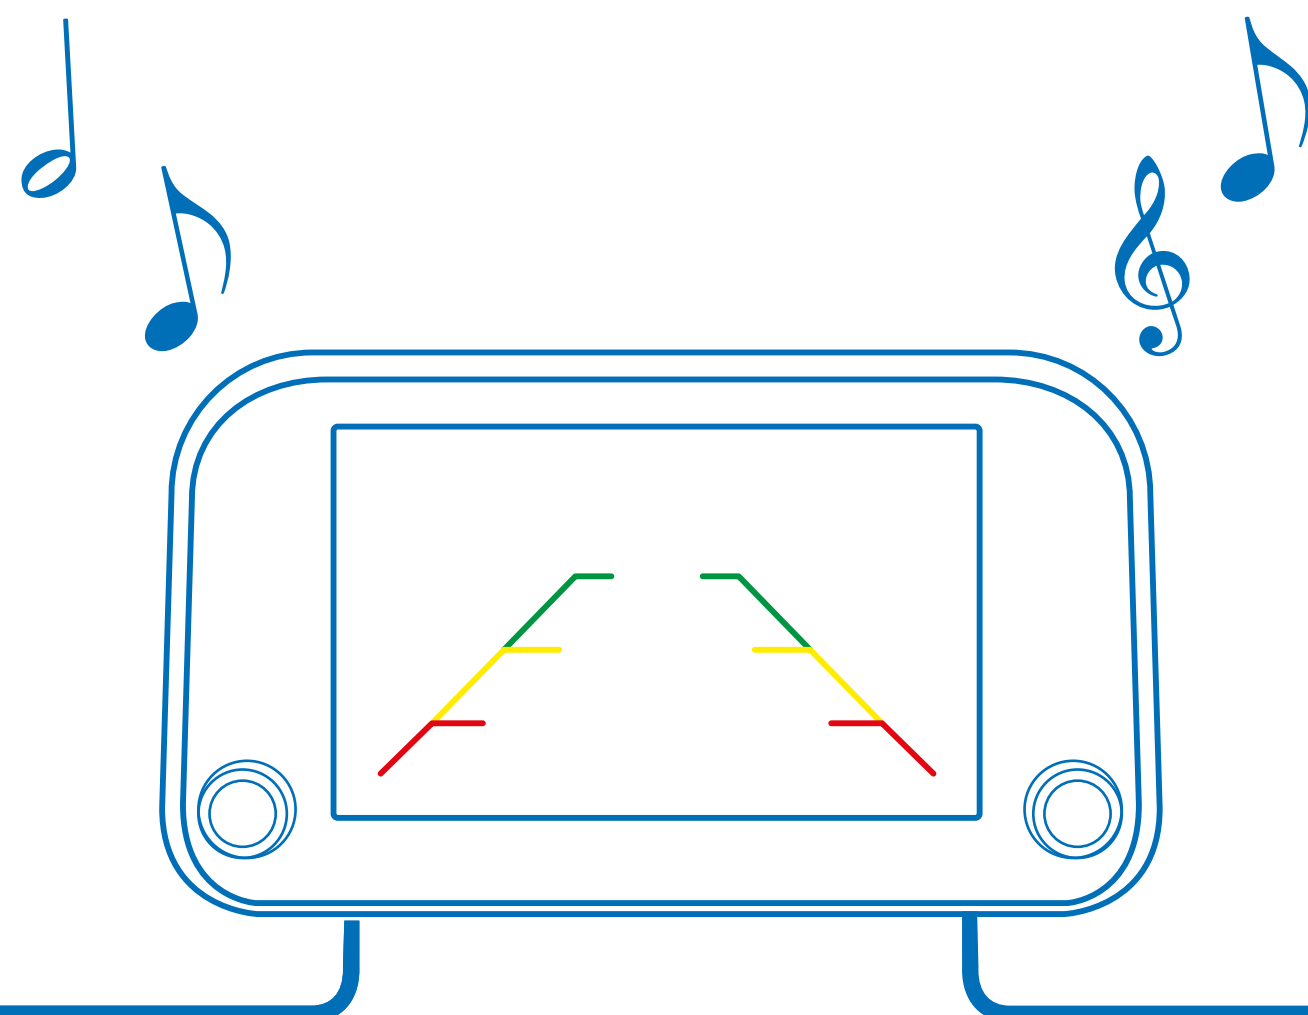

KIT CÂMERA de RÉ


modelo tartaruga mídia MOTREX

FIC FI-AC MK


FLEXITRON

Conexões

Retire a multimídia do painel e encaixe os terminais da conexão RCA para fazer a conexão da câmera de ré

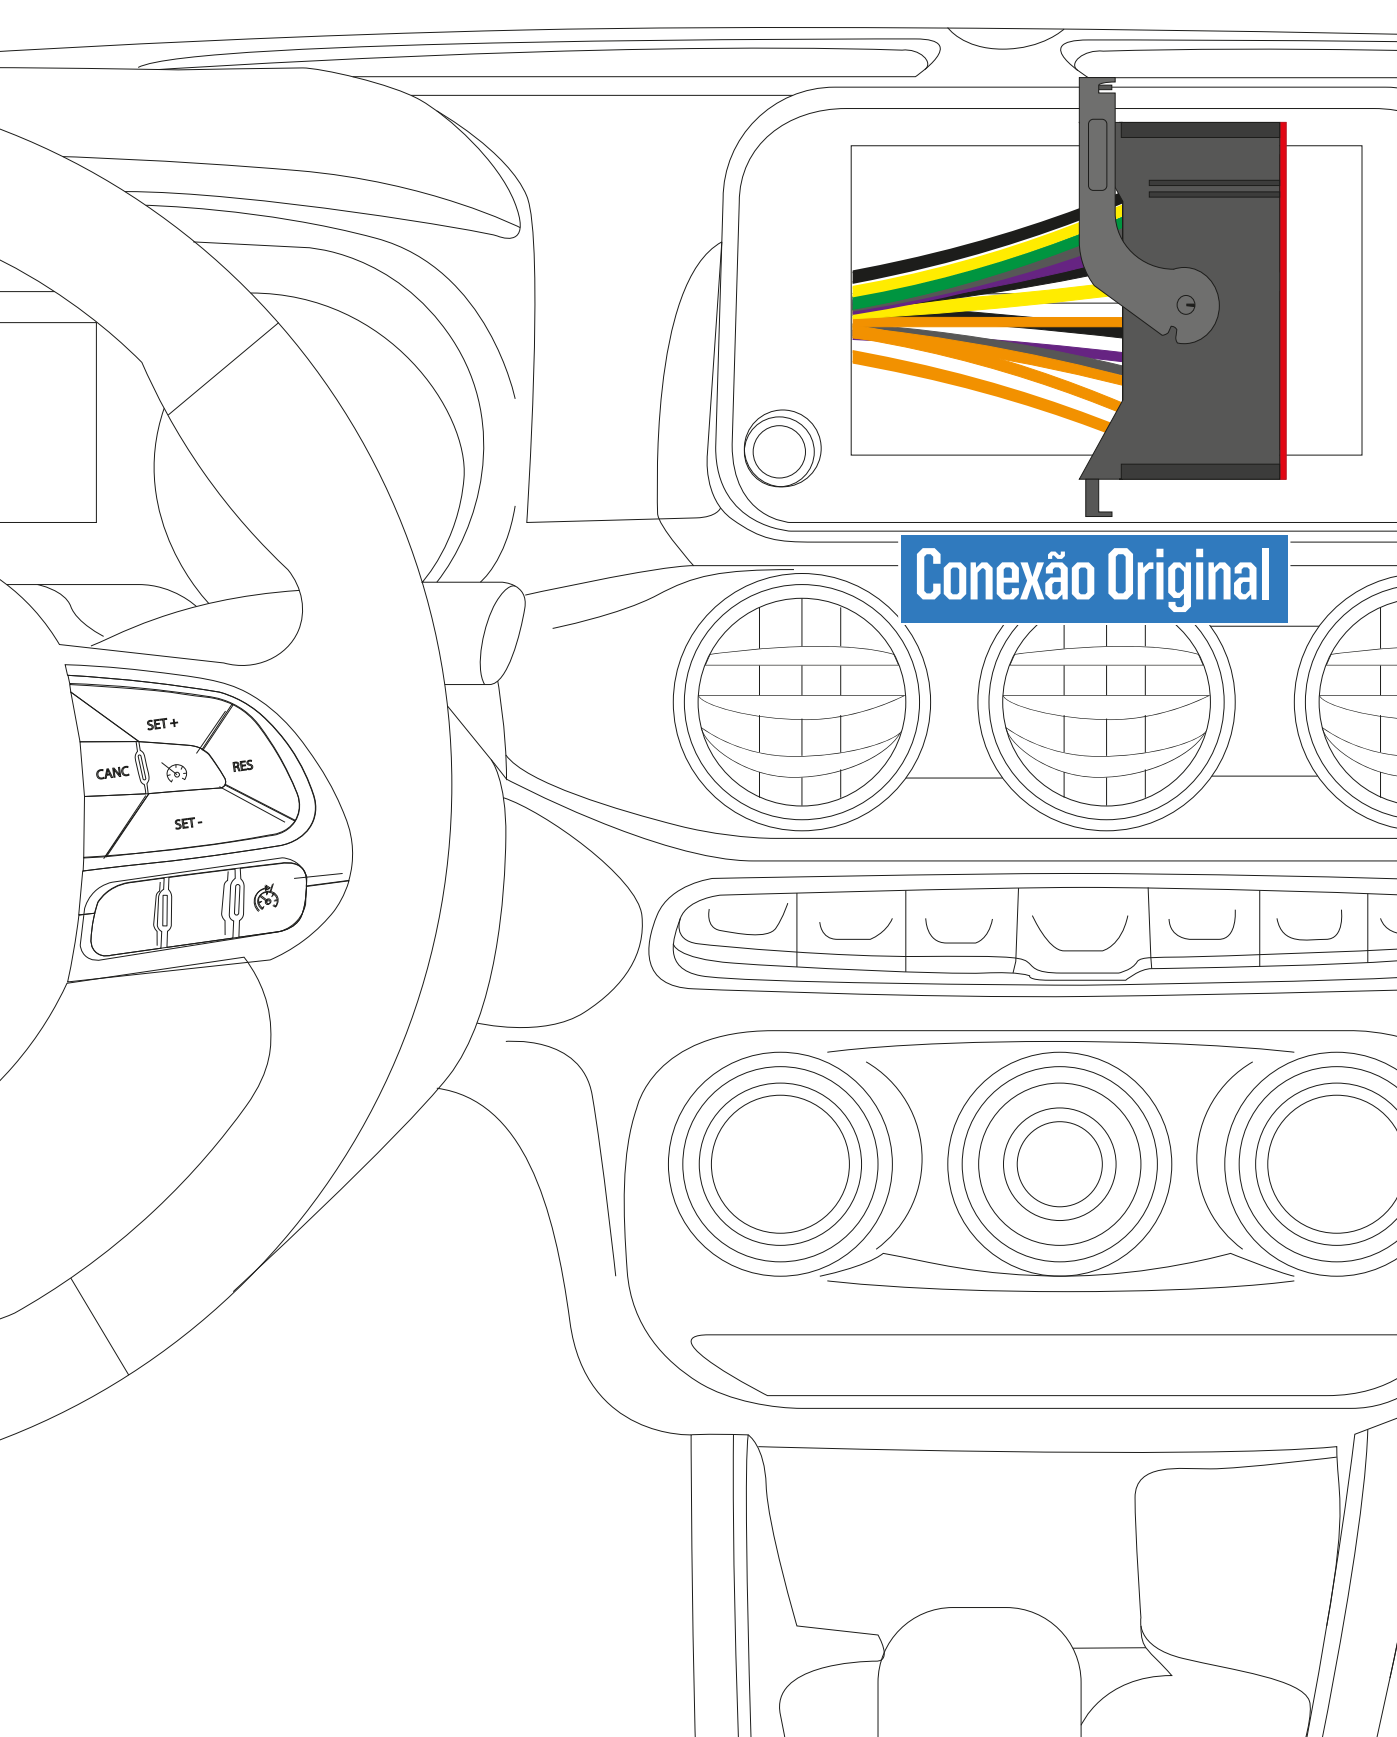

1 Destrave a parte vermelha do conector

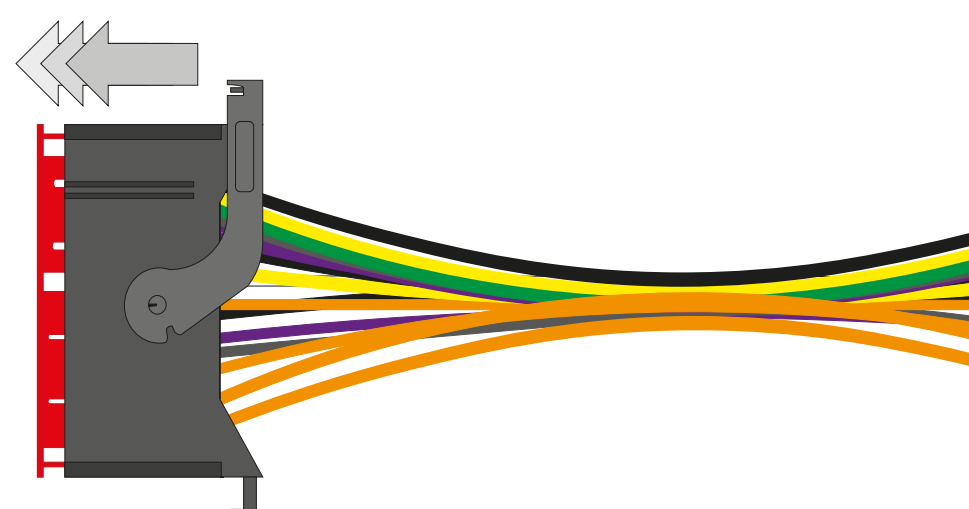


2 Encaixe o cabo RCA nas cavidades indicadas.



3 Trave a parte vermelha do conector



Instalação da câmera de ré

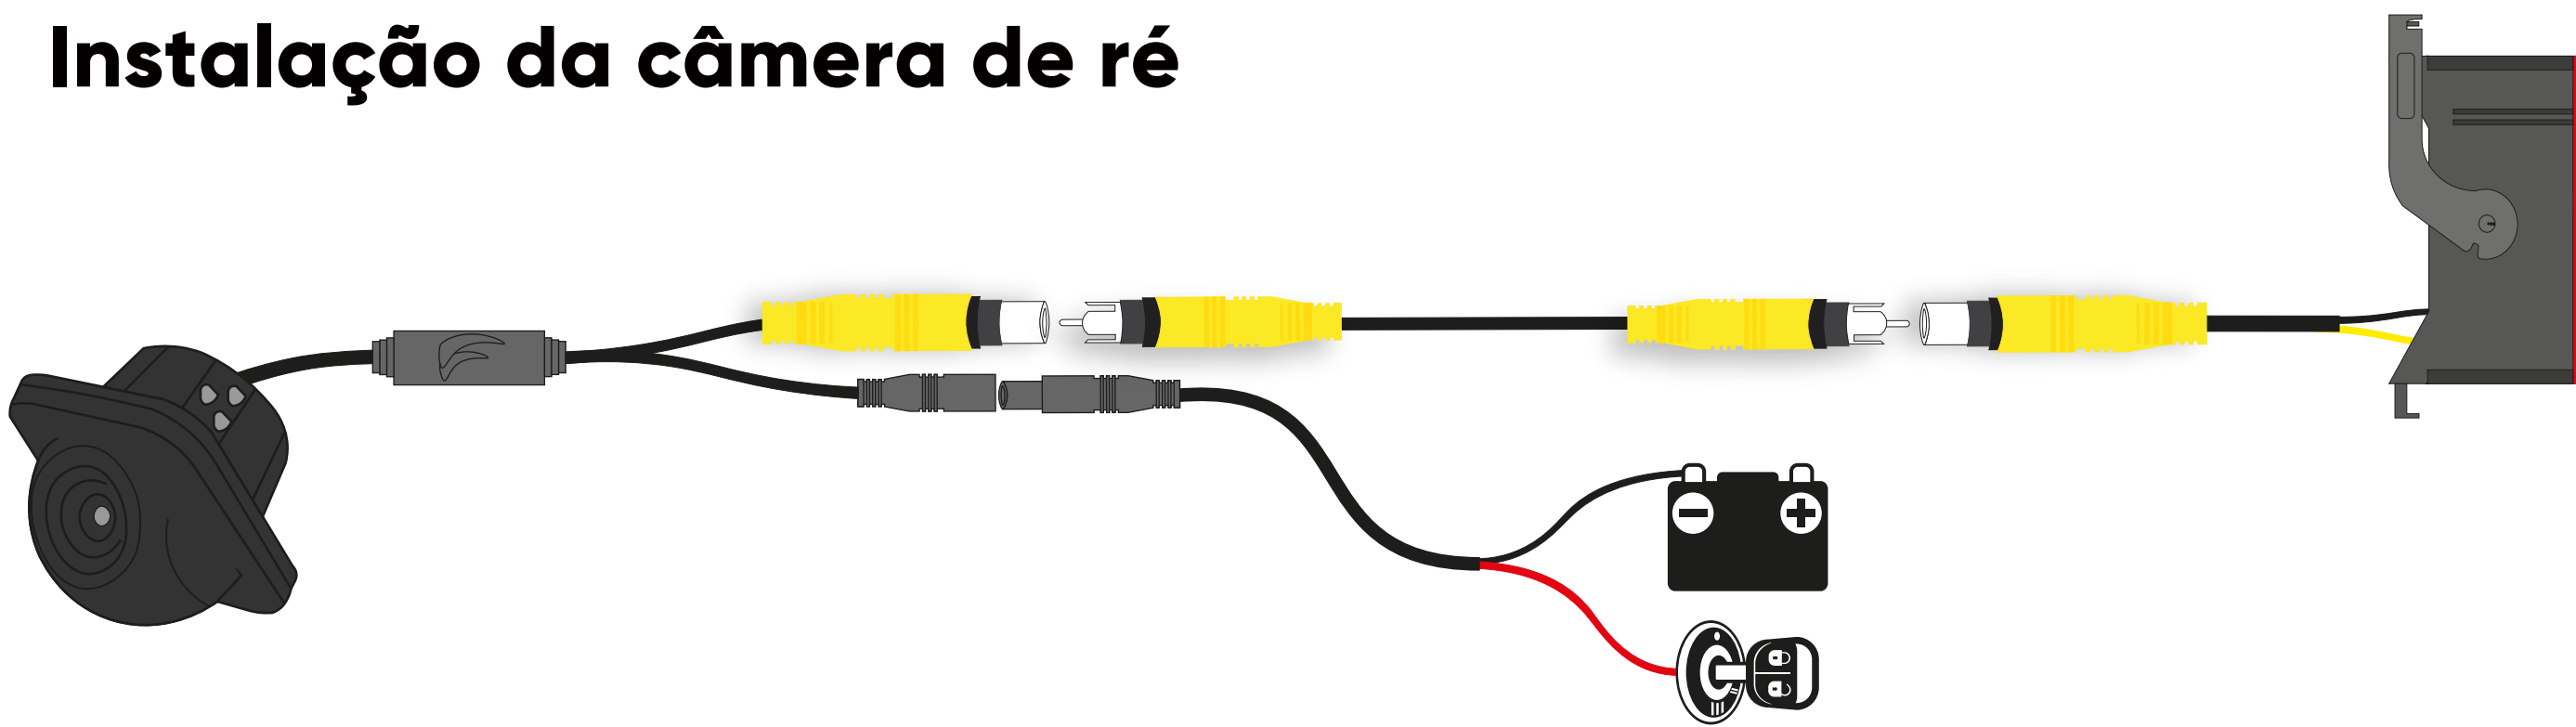

PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 ☎ VIVO: (41) 9 9239-8585 ☎
TIM: (41) 9 9981-8585 ☎ FIXO: (41) 3059-1515 ☎

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: **CLARO (41) 9 8855-7426**

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.

Rua Jacob Fedalto, 106
Pinhais • Paraná • CEP 83.323-100
flexitron.com.br