

FLEXITRON



sistema para automação de

AUTOMAÇÃO DE FARÓIS LUX HY-HB 1.0

HYUNDAI HB20 todas as versões até 2019

Características

- Acendimento automático dos faróis ao ligar a ignição
- Desligamento automático dos faróis ao desligar a ignição
- Mantém a originalidade da chave de luz.

Funcionamento

MODO NORMAL

Ao dar partida no veículo e após o início da carga da bateria, o produto acenderá automaticamente os faróis e lanternas. Caso as lanternas ou faróis sejam acionados através da chave de luz, o produto será desativado mantendo o funcionamento manual original até a próxima vez que o veículo seja desligado e religado.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Umuarã, 384

Pinhais - Paraná - CEP 83.325-000


flexitron.com.br

Instalação

PASSO 01 Retire o acabamento do volante e efetue as conexões

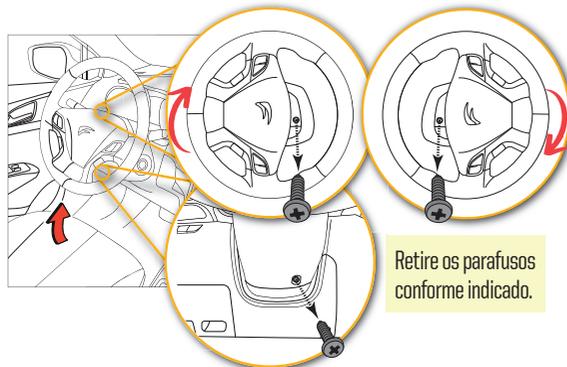


Retire os parafusos conforme indicado.

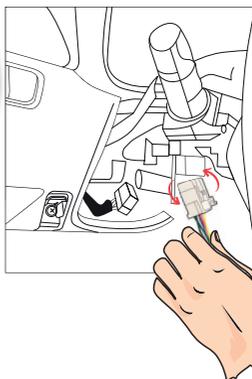

Desconecte o conector branco original na saída da chave de luz.

Plugue o conector fêmea do produto ao conector original da chave de luz e vice-versa.

PASSO 02 Retire o acabamento para ter acesso às conexões

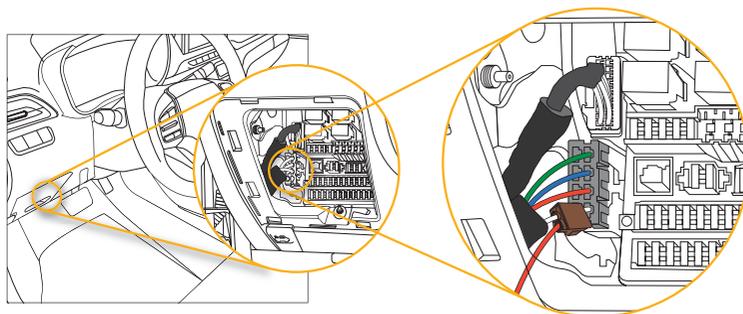


Vista traseira do conector

5	1
6	2
7	3
8	4

Ao lado da caixa de fusível localize o conector CINZA e interligue o fio VERMELHO do produto ao **Positivo Direto** localizado no **Pino 4**

PASSO 03 Retire a soleira da porta do motorista e efetue as conexões

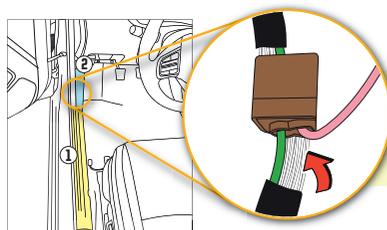

Após retirar a estrutura da soleira da porta do motorista identifique o fio VERDE (Pós Chave temporizado) e interligue o fio ROSA do chicote que acompanha o produto.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426
TIM: (41) 9 9981-8585

VIVO: (41) 9 9239-8585
FIXO: (41) 3059-1515